

STEELY

レバー交換方法



① 鍵穴



② 鍵の裏側は
コの字型の留め金で
固定されて
います。



③ マイナスドライバー
などで外します。



④ 鍵を
取り出します。



⑤ すっぽりと
穴が空きます。



⑥ 留め金が
外れました。



⑦ レバーを
取り付けます。




⑧ 穴の凸凹に
注意！




⑨ 同じように
コの字型の留め金を
差し込みます。



⑩ きちんと奥まで
差し込む。

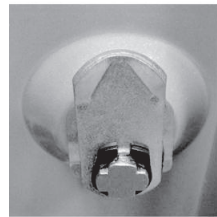

⑪ レバーの回転を
確認。

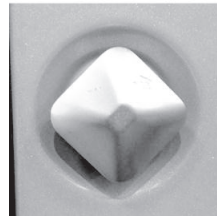

⑫ 正面からみると
この形！
完成です。