
Smart and Green リモコンアプリ取扱説明書

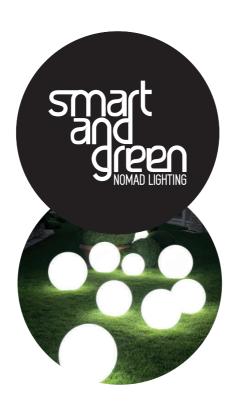

190212



■はじめに

Smart and Green製品【※Bluetooth Mesh対応バージョン】(以降、"製品") につきましては、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末より操作いただくことが可能でございます。

このため、本アプリをお使いいただく場合、必ずBluetoothをONに設定してください。



①"smart and green mesh"で検索し、 『Smart & Green - Mesh』アプリを インストールします。

※下記のQRコードよりダウンロード可能です。




■対応ソフトウェア

Download on the App Store	Get IT ON Google Play
iOS 10.0 以降 iPhone、iPad iPod touch	Android 4.1 以降

■Bluetooth Mesh使用範囲

屋内	15m以内
屋外	20m以内

【準備】製品との接続

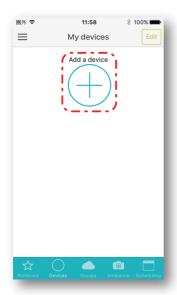

①「Add a device」をタップします。

お使いのモバイル端末より1.5m付近の 製品を認識します。

※モバイル端末に近い製品ほどペアリング は早くなります。



②接続が成功すると、接続された製品が点滅し、 アプリ上にアイコンが表示されます。

接続が失敗した場合は、製品をリセットした上で、 再度上記の操作を繰り返してお試しください。

> 2 台目以降の接続につきましても、 上記の手順を繰り返し行ってください。


★接続を解除したい場合・・・



①「Edit」をタップします。

②削除したい製品をタップすると 画面上から削除されます。

★製品側で接続設定をリセットしたい場合は下記のようにお手続きください。

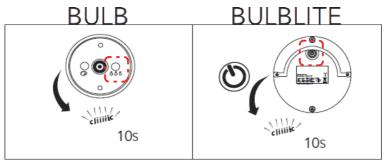


BULBの場合	BULBLITEの場合
※明るさ切替ボタンを10秒間長押し	※電源ボタンを10秒間長押し


■アプリの操作方法

【Devices画面の操作】

■【My devices】 メニュー画面

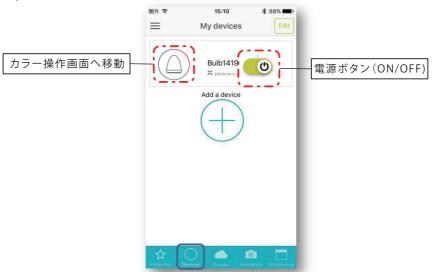


■【Color】画面

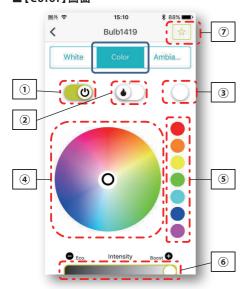

- ① 電源(ON/OFF)切替
- ② キャンドルモード切替
- ③ 現在の製品の表示カラー
- ④ 表示したいカラーの部分をタップすると、 表示カラーが設定できます。
- ⑤ 既定色を選択パレット
- ⑥ 光の強弱を設定できます。※キャンドルモードがONの場合は無効となります。
- ⑦ お気に入りボタン
 - ☆ お気に入り未保存状態
 - ★ お気に入り保存状態

■【White】画面

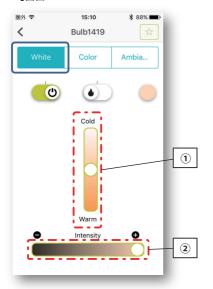

- ① 白色発光色を寒色から暖色まで設定します。
- ②光の明るさを調整します。

■【Ambiance】画面



① 様々なシーンに合った光のモードを選択することが可能です。

詳細な設定は、 【Ambiance】 設定画面で行うことができます。

【Preferred】メエコェー画画面

【My devices】画面でお気に入り登録した発光設定を選択することができます。



↑【カラー操作画面】で 『お気に入り登録』した場合




↑【カラー操作画面】での 『お気に入り登録』がない場合

【Groups】 メニュー画面




【My devices】画面で複数の製品に接続している場合、 任意の複数台を同時に操作することができます。

★事前に【My devices】 画面で複数の製品に接続してください。

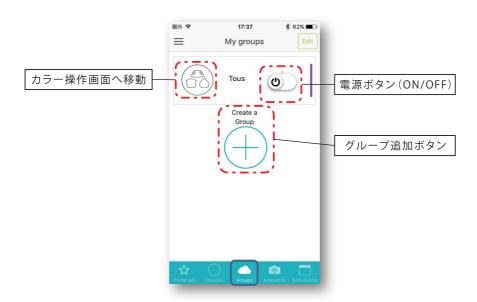


■任意のグループを追加する場合...


- ①「Create a Group」ボタンをタップすると、 【Create/Edit Group】画面に遷移します。(【写真1】①、【写真2】)
- ②【写真2】②の欄に任意のグループ名を入力します。(【写真2】②、【写真3】②)
- ③「Select your modules」欄に、現在接続されている製品が表示されていますので、 グルーピングしたい端末を選択します。(【写真4】③、【写真5】③)
- ④「OK」ボタン(【写真5】④)をタップすると、登録したグループが表示されます。(【写真6】)

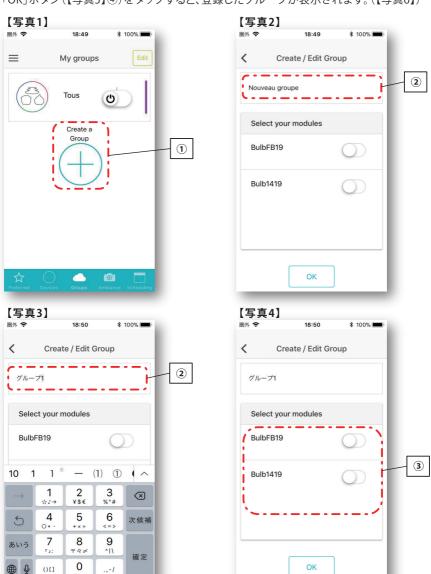

【写真5】

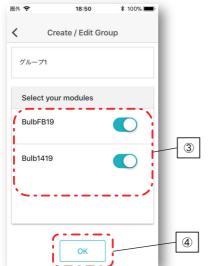

【写真6】

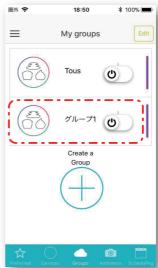

※グルーピングされた製品の一括操作につきましては、個別操作と同じです。


★グループ設定を解除したい場合・・・

- ① 設定を解除したいグループの設定ボタンをタップします。(【写真1】①)
- ②【Create/Edit Group】画面に遷移しますので、「Select your modules」欄で表示されているすべての製品をOFFに切り替え、「OK」ボタンをタップします。(【写真2】②、③)

上記操作により、グループ設定を解除することが可能となります。



【写真2】

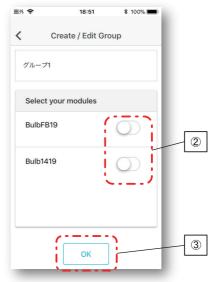

【Ambiances】メニュー画面


【Ambiances】メニュー画面では、「Autumn」、「Winter」、「Zen」、「Romantic」、「Rainbow」「Blink」という名称でカラー設定が事前に登録されております。


また、本メニューでは、予め設定されているカラー設定を任意に変更することができます。



各カラー設定は、お客様のお好みの設定に 変更することが可能です。

※各カラー設定画面は次頁の通りとなります。

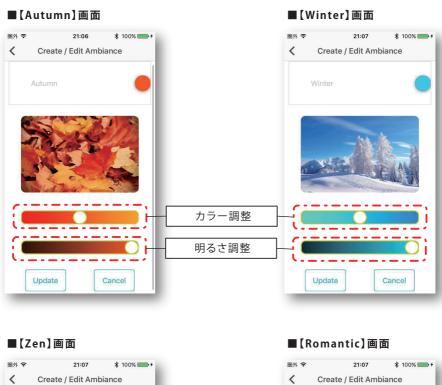

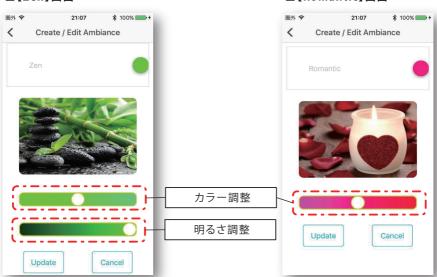

| Rainbow | 画面 | Blink | 画面 | Blink | 画面 | Blink | Elization | Alica | Alica

Update

Update


【Scheduling】メニュー画面


【Scheduling】画面ではライトのON/OFFやカラー変更などをスケジューリングすることができます。 イベントの設定につきましては、下記の項目を設定してください。







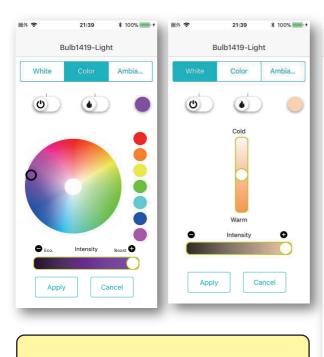

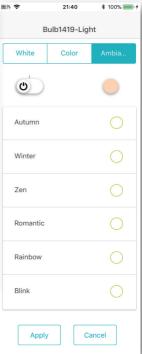

※スケジュール機能におけるカラー指定に つきましては、個別操作と同じです。

詳細は個別操作手順をご覧ください。

※スケジュール設定をリセットしたいときは、 「Selectyour modules」欄の対象製品を すべてOFFにすることで、設定がクリアされます。

【FAQ】よくある質問

0:アプリをアップデートしたらスマートフォンでの操作ができなくなった。

A:以下の操作を試してみてください。

- 1. 照明本体の裏面の明るさ切り替えボタン(電球が3個描かれている方)を10秒間長押しする
- 2. ボタンから手を放して、照明がゆっくりカラーチェンジすればリセット完了
- 3. アプリで既に接続されている照明があれば、一旦削除する
- 4. アプリの「+」ボタンで照明を再接続

0:グループの操作ができない、または挙動がおかしくなった。

A:以下をご確認、またはお試しください。

- 1. アプリが最新のものになっているか(なっていなければ最新のものに更新してください)
- 2. スマートフォンのOSのバージョンを最新のものにしてみる
- 3. 照明毎に中身のバージョンが違う可能性があすので、スマートフォンアプリの「Devices」にある歯車マークを押し、照明リストの歯車マークを押し、次の画面にある「Check for update」ボタンを押し照明のバージョンを最新にしてください。これを照明全てに行い照明の中身のバージョンを合わせます。

Q:グループの操作で照明が同時にON・OFFにならない

A: こちらは仕様になります。全く同時ではなく順番にON・OFFになり、 台数が増えるほどON・OFFのタイミングがズレていきます。

免責事項

商品の経年劣化、故障、不具合等何らかの事由で使用ができなくなることにより、生命もしくは身体の安全を脅かす、多額の財産を損なう等の恐れがあるといった場所への設置などにより生じた損害については、弊社は一切の責任を負わないものとします。


その他下記事項及び下記事項によって生じるいかなる損害についても弊社は一切の責任を負わないものとします。

- ・取扱説明書、仕様書、データーシートなどに記載されている条件、環境、注意事項などの不遵守
- ・調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
- ・他商品との組み合わせに起因する故障又は損害
- ・商品以外に起因する商品の不具合
- ・商品の使用によって又は使用できないことによって生じた付随的な損害
- ・商品の組立及び施工過程に於いて、購入者及び利用者が被った損害又は損失
- ・商品の及ぼす影響によって発生した二次的な損害、事故、間接的な費用を含む諸問題
- ・精雪、風雨害その他自然現象による商品の直接的あるいは間接的瑕疵、及び被害、損害
- ・商品または部品の経年変化(使用に伴う消耗、摩耗など)や経年劣化(樹脂部分の変質、変色など)またはこれらに伴う さび、カビまたはその他の不具合とこれらに起因する故障及び損害
- ・商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐蝕またはその他の不具合(例えば、塩害による腐蝕、大気中の砂 塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐蝕。異常な高温・低温・多湿に よる不具合など)
- ・天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災、紛争など)による不具合または これらによって、商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
- ・実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれに起因する不具合
- ・犬、猫、鳥、鼠などの小動物のまたはつるや根などの植物による不具合
- ・お客様による組立て、取付け、修理、分解、改造(必要部品の取外しを含む)に起因する不具合
- ・本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
- ・犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

充電の際にご注意下さい!


照明と充電器が接触する部分は

<u>水分</u>や<u>汚れ</u>を取り除き **十分に乾かしてから**充電して下さい

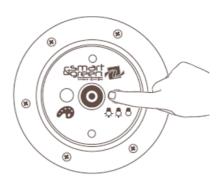

- ※本体を水に浮かべて使用した後や、屋外での使用後は乾いた布で拭いて下さい
- ※充電は必ず屋内または雨や埃の被らない軒下で行って下さい
- ※金属部分が清潔な状態になるよう定期的にお手入れして下さい

※金属腐食・ショートにより充電の不備や、照明の動作不良がおこります

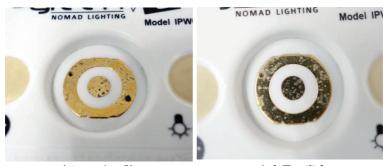

↑ショートの跡

↑金属の腐食

写真のような状態の場合は、照明部、充電器の有償交換となります



本取扱説明書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されております。本取扱説明書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。

<Smart&Green 輸入総代理店> 株式会社そとや工房 EC事業部

〒520-3024 滋賀県栗東市小柿9-4-13 Tel:077-554-2186 Fax:077-551-3571 URL:https://www.juicygarden.jp/