


ポスの取付方法例

コンクリート、ブロックの場合

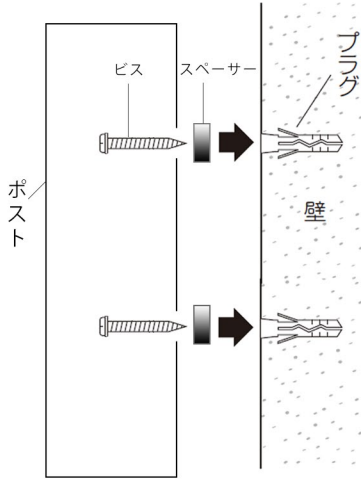


必要な物：電動ドリル、ハンマー、水平器（スマホアプリ可）
 ポストに付属していなければプラグやビスなども。

- ① 水平を確認しながら、穴位置を壁に記し、プラグサイズに合った穴を電動ドリルで開けます。
- ② 切粉を吹き払い、プラグをゴムハンマーで打ち込みます。
- ③ ポストを壁側にあてがい、内部からビスを締め付けます。
 この時、スペーサーが付属していれば、ポストと壁の間に挟みます。

完成

ポスの取付方法例

木製壁の場合

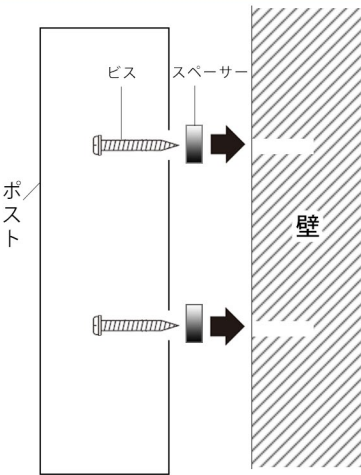

必要な物：電動ドリル、水平器（スマホアプリ可）
 ポストに付属していなければプラグやビスなども。

- ① 水平を確認しながら、穴位置を壁に記し、電動ドリルで軽く下穴を開けます。
- ② ポストを壁側にあてがい、内部からビスを締め付けます。
 この時、スペーサーが付属していれば、ポストと壁の間に挟みます。

完成

ポスの取付方法例

サイディングの場合



サイディング（家の外壁）への取付は多くの場合、ポストの保証対象外となります。また、家や壁に付帯している保証も受けられなくなります。取付場所に考慮し、お客様のご判断と責任の下、安全に取り付けてください。

サイディングに取り付けたことによる、いかなる損害に関しても、当社は責任を負いかねます。

重要：ポストと郵便物の重さを支える為に、できるだけサイディング裏に柱や桟が入っているところに取り付けてください。

■サイディング裏に柱や桟が入っている場所に取り付ける場合

柱が木製ならば『木製壁の場合』、コンクリートならば『コンクリートの場合』を参考に取付けてください。

■柱が無く、中空壁に取り付ける場合

必要な物：電動ドリル、水平器（スマホアプリ可）
中空壁用パットハンガー（ITハンガー、フリップアンカー）
 その他、必要に合わせて、ボルトなど。

- ① 水平を確認しながら、穴位置を壁に記し、電動ドリルで穴を開けます。
- ② ボルトにパットハンガーをセットし、ポスト内部から穴に通します。
 パットハンガーが中空壁内で倒れたら締め付けます。
 ※一例です。用意した中空壁用アンカー（ハンガー）に合わせた取り付け方をしてください。

完成

