



Nasta Box FRONT

宅配ボックス 前入前出／機械式・防水タイプ／ポスト組み合わせ

KS-TL07

取扱説明書

この度はNasta Box FRONTをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

□〈取扱説明書〉をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

□〈取扱説明書〉は紛失されませんよう保管してください。

□ご使用前に「安全上のご注意」「管理上のご注意」を必ずお読みください。



写真は代表機種

号室のお客様へ

お客様がご使用になる開錠番号です。

開錠番号シールを郵便受箱から必ず外し、右の枠内に貼って保管して下さい。1枚は管理者様用です。

開錠番号シール

貼付場所

安全上のご注意

ご利用の方や他者への危険・損害を防止するための重要な内容ですので必ずお守りください。

●説明を無視した使用方法によって生じる〈危険や損害の程度〉を次の表示で区分し説明しています。

警告	この表示の欄は「死亡や重大な事故の発生が想定される」内容です。
注意	この表示の欄は「けがや物的損害の発生が想定される」内容です。
警告	<p>●ボックス内に入って遊ばないよう、お子様には特に注意してください。</p> <p>ボックス内に入り込められる恐れがあります。 ※万が一閉じ込められた場合、非常脱出レバーで内側から扉を開けることができます。</p>



注意

●盗難配慮を施した【独自のフラップ構造】が付いています

意匠登録

【独自のフラップ構造】は製品破損防止の為、無理な力が加わると外れる恐れがありますのでご注意ください。
投函物を抜き取りにくくする構造の為、手を入れて無理矢理引き抜くとケガをする恐れがあります。



●投函物取り出しの際、投函物のサイズによっては扉を全開にしないと取り出せない場合があります。

必ず扉を全開にして取り出してください。

●扉に手を挟まないようご注意ください。

フラップや扉開閉の際に、思わぬケガの原因となります。

●扉は開け放しにしないでください。

扉を開けたままにすると、歩行者が扉に当たって危険です。
宅配物を取り出した後は必ず扉を閉めてください。

●扉を正しく開けてください。

投入口に手をかけたまま扉をあける等、無理に開けると、扉や投入口が変形します。必ず錠前やツマミを持って開けてください。

●多量の投函物は一度に取り出さないでください。

多量の郵便物を両手で一度に取り出そうとすると無理な力が手や扉にかかって、思わぬ怪我をしたり、故障の原因になります。

●扉を閉める時は静かに閉めてください。

強く乱暴に閉めると、指などを挟み大きな怪我を負う恐れがあります。また、鍵の故障の原因にもなります。

●投入口に手を入れたり、扉にぶら下がったりしないでください。

投入口に手を入れたり、扉にぶら下がったり、のぼったりしますと、思わぬ怪我をしたり、破損の原因になります。

●扉を無理に開けないでください。

扉を勢いよく開ける等、無理に開けると変形したり、鍵がかからなくなる恐れがあります。

●フラップが開いた状態で扉を開けないでください。

郵便物が投入口にはさまった状態等、投入口フタが開いた状態で無理に開けると、扉や投入口フタが変形します。

●すみやかに郵便物を取り出してください。

郵便物がたまりつめこみすぎると鍵が開かなくなったり、破損や作動異常の原因となります。
強風雨や諸条件によって郵便物が濡れることがあります。お早めに取り出してください。



※次ページへ続きます

注意

●内容物の盗難や損傷等の補償は致しません。

荷物の受け渡しに際し、宅配業者の操作手違いや何らかの原因による荷物の紛失や盗難、損傷等については、いかなる条件においても内容物の補償は一切致しかねますのでご了承ください。

●貴重品・危険物・生物等はいれないでください。

生鮮食料品（冷凍品を含む）その他腐敗変質しやすいものや動物など。発火、引火、爆発物等の危険物、劇薬及び悪臭を発する不潔な物品。現金、株券、債権等の有価証券類、宝石、貴金属類などその他保管に適さないと思われる物はいれないでください。



●本体に重いものを乗せたり、寄りかかったりしないでください。

故障の原因となります。

●火気を近づけないでください。

火災・故障の原因になります。

- ボックスに荷物を無理やり押し込まないでください。扉が開かなくなります。
- 分解・改造および仕様変更はしないでください。
- 使用環境によっては製品本体が熱くなることがありますので、やけどにご注意ください。
- ホースや高圧洗浄機による直接の散水はしないでください。
- 本製品はIPX4相当*の防水性能を有しておりますが、完全防水を保証するものではありません。水が吹き付ける場合や水没時等には内容物が濡れる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。また、荷物を無理に押し込むと扉が変形する恐れがあり、扉が閉じた状態でも防水性能が下がる恐れがあります。

*IEC（国際電気標準会議）による機器の保護規格において、「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がない」保護性能等級


免責事項

本製品は通常、宅配の受箱を目的とし、現金、有価証券、重要書類、宝石、貴金属等の保管には適しません。いかなる配達物、内容物であっても、本製品の故障の有無にかかわらず盗難あるいは紛失、損傷、汚染した場合、当社は一切責任を負わないものとします。

各部の名称とはたらき

宅配ボックス錠前 (プッシュボタン錠)

錠前の蓋を開けて
使用します。

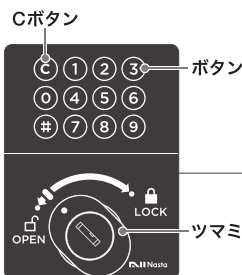


捺印システム

配達業者様が
使用される機能です

配達業者様が、受領印を押すための印鑑が収納されています。捺印部を雨水から保護する樹脂カバー付。

お願い 受領印は引き抜かないでください。

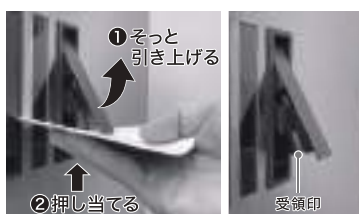

非常脱出機構



子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出レバーで中から扉を開けることができます。

※すべてのボックスに設置



ポスト錠前 (ダイヤル錠)

ダイヤルを回して使用します。
開錠の際はポイントに数字を
合わせます。

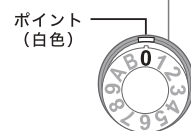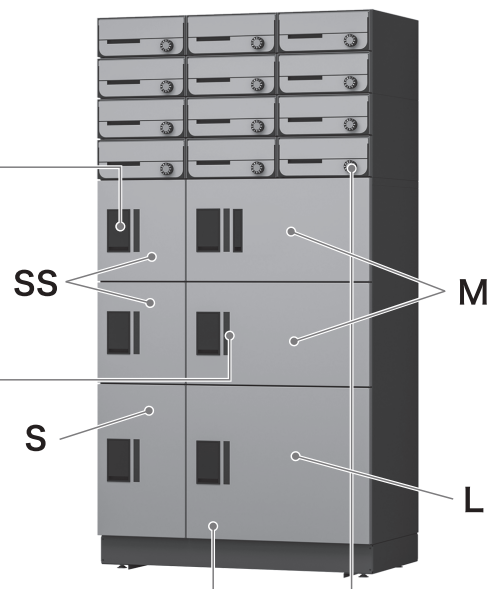

受取可能な最大サイズと耐荷重

ボックスサイズ	受取可能な最大サイズ(高さ × 幅 × 奥行き)	耐荷重(全ボックス対象)
SS ボックス	230×181×358 mm	耐荷重 15 kg まで
S ボックス	380×181×358 mm	
M ボックス	230×466×358 mm	耐荷重 30 kg まで
L ボックス	380×466×358 mm	

●受け取りできないもの

- (1) 耐荷重以上の重量、または本ボックスに入らないサイズのもの
- (2) 発火・引火・爆発等の恐れのある危険物
- (3) 生鮮食品等、腐敗、変質しやすいもの、または臭気を発するもの
- (4) 現金および10万円相当額を超える高額な物品、貴重品
- (5) パソコン・携帯電話等の精密機器
- (6) 動物及び植物
- (7) 他の荷物に被害を及ぼす恐れのあるもの
- (8) 犯罪行為の用に供されるもの、危険物、不法物品
- (9) 再発行が困難なもの(パスポート、免許証等)
- (10) その他、当社が不適切と判断したもの

※最大サイズを超える荷物の受け取りはできません。

※目安寸法につき、梱包の状態によっては受け取れない場合もございます。

ポストのご使用方法

はじめに、入居者様用取扱説明書の表紙に貼られている

開錠番号シールの色 をご確認ください。



開錠する時は、このポイントに数字を合わせます。

開錠方法

開錠番号シールの色が…

赤


の場合はこちらを参照ください。

例1

郵便受箱開錠番号


右へ2回 0
左へ1回 B

手順1

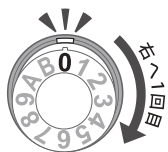


ダイヤルを**右**に回して、1回目の**0**を合わせます。

手順2

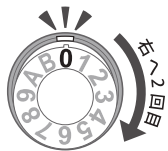

もう一度、ダイヤルを**右**に回して、2回目の**0**を合わせます。


手順3

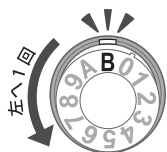

ダイヤルを**左**に回して、**B**に合わせると開錠します。

施錠方法

手順4
施錠

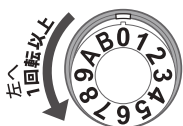

ダイヤルを**左**に**1回転以上**、回すと施錠します。



最後に回した方向と
同じ方向に回すのがポイント!!

開錠番号シールの色が…

青


の場合はこちらを参照ください。

例2

郵便受箱開錠番号


左へ2回 3
右へ1回 4

手順1

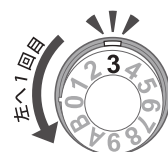


ダイヤルを**左**に回して、1回目の**3**を合わせます。

手順2

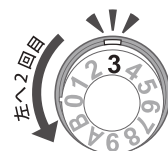

もう一度、ダイヤルを**左**に回して、2回目の**3**を合わせます。

手順3

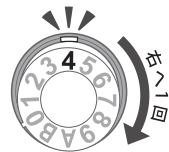

ダイヤルを**右**に回して、**4**に合わせると開錠します。

手順4
施錠



ダイヤルを**右**に**1回転以上**、回すと施錠します。



最後に回した方向と
同じ方向に回すのがポイント!!

⚠ 上記の施錠方法を行わないと、[手順3]だけで開錠する場合があります。施錠の場合は必ず、上記に従ってダイヤルを1回転以上回してください。

⚠ 番号の位置によって、最初の番号は1回合わせるだけで開錠する場合があります。(最初の番号は2回以上合わせても問題ありません。)

宅配ボックスのご使用方法

荷物の受け取り

1 暗証番号を押す。

- ① ポスト内の
〈不在連絡票〉に記入
されているボックスの
〈錠前の蓋〉を開ける。



- ② 〈不在連絡票〉に記入されて
いる暗証番号を押す。

※押し間違えた際は『C』ボタンを
押してリセットしてください。




2 〈ツマミ〉を、左に 回したまま引く。

ボックスの〈扉〉が開きます。



3 荷物を取り出し、 ボックスの〈扉〉を 確実に閉める。

錠前の〈蓋〉も必ず
閉めてください。

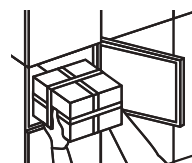


荷物の預け入れ（配達業者様向けの操作方法です）

1 荷物を入れる。

- ① 錠前の〈ツマミ〉を、左に
回したまま引いて〈扉〉を
開ける。



- ② 荷物を入れて〈扉〉を閉める。



2 暗証番号を押す。

『C』ボタンを押してから、
任意の番号を押す。
荷物を入れた宅配ボックスの番号と
押した番号を不在連絡票に記入する。



押した番号が「暗証番号」になります。
ツマミを回す前に必ず「暗証番号」を控えてください。

※『C』ボタンを除く11種（0～9、#）のボタンで
設定してください。
※セキュリティ上、3～5桁の暗証番号を
おすすめします。
※押す順番を変えても暗証番号は同じです。
例『456』『654』
※同じ数字を2回以上使用することはできません。
例『115』『777』

3 〈ツマミ〉を 右に回して 施錠する。




4 〈受領印〉を押す。



お願い
受領印は引き抜かないでください。

5 〈不在連絡票〉を ポストに投函する。

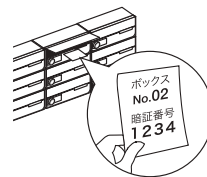

●掲載内容に関して予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

Nasta 株式会社ナスタ
Nasta Co., Ltd.

本社 〒107-0062 東京都港区南青山5-1-3 TS AOYAMA 6F www.nasta.co.jp

東京ルート支店/東京リフォーム支店 Tel:03-3660-1815
大阪ルート支店/大阪リフォーム支店 Tel:06-6858-5671
リテール営業本部(住宅建材課) Tel:03-6778-2906

北関東支店 Tel:048-553-1751
名古屋支店 Tel:052-854-7411
リテール営業本部(関西建材課) Tel:06-7653-9905

札幌支店 Tel:011-741-2250
広島支店 Tel:082-249-4651

仙台支店 Tel:022-207-4700
福岡支店 Tel:092-472-1088

TL07-001-00_2025.01

Nasta

Nasta Box FRONT

施工説明書

工事店様用

宅配ボックス

前入前出 / 機械式・防水タイプ / ポスト組合せ

KS-TL07

工事店様へ

施工の前にこの「施工説明書」をよくお読みの上、正しく施工してください。

- 施工前に外観の損傷がないこと、動作に問題がないことを確認してください。
- 施工中に製品が損傷しないように十分な養生を行ってください。
- 施工が原因で発生した損傷や故障については当社では責任を負いかねます。

安全上のご注意 ご利用の方や他者への危険・損害を防止するための重要な内容ですので必ずお守りください。

● 説明を無視した使用方法によって生じる〈危険や損害の程度〉を次の表示で区分し説明しています。

	この表示の欄は「死亡や重大な事故の発生が想定される」内容です。
	この表示の欄は「けがや物的損害の発生が想定される」内容です。

● お守りいただく〈内容の種類〉を次の絵表示で区分し説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

	このような絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。
	このような絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

	 <ul style="list-style-type: none">● 分解・改造は絶対にしないでください。● インパクトドライバーを使用しないでください。
	 <ul style="list-style-type: none">● 施工は、施工説明書に従い、確実に行ってください。落下によるけがの恐れがあります。● 本体は十分強度のあるところにしっかり取り付けてください。転倒によりけがをする恐れがあります。● ねじ類の締め忘れにご注意ください。● 水平な床面へ設置してください。凹凸面や急な傾斜等への設置は故障やけがの原因となります。

	 <ul style="list-style-type: none">● 通行の妨げとなる場所、極端に高い所には設置しないでください。 けがの発生や事故の恐れがあります。● 本体に重い物を乗せたり、寄りかかったりしないでください。● ホース、高圧洗浄機による直接の水洗いはしないでください。故障の原因となります。
	 <ul style="list-style-type: none">● 扉の開閉スペースが確保できる場所に設置してください。 荷物を取り出す際、サイズによって扉を製品設定の全開角度にしないと取り出せない場合があります。 設置の際は扉全開時のスペースをご配慮ください。● 本体に「ねじれ」が生じると、扉や錠前の故障の原因となりますので注意してください。● 連結をする際は、連結用シール材とゴムワッシャーを必ずご使用ください。防水性に影響があります。

施工上のお願い


- 製品に化学薬品(酸・シンナー等)をかけないでください。変形・変色やさび発生等の原因になります。
- 製品施工後にタイルの洗浄液や工事による鉄の削屑が付着しないようにご注意ください。
工事によるチリ・ホコリ・洗浄液等が錠前に影響を与え、作動異常を起こしたり、もらいさびを起こす場合があります。
また、表面保護には養生テープではなくマスキングテープをご使用ください。作業後は速やかに取り外してください。
- 施工の際にインパクトドライバーを使用しないでください。
- 取付工事には保護用手袋を着用して作業してください。
- 重量物のため、取付時は必要に応じて2人以上で作業をしてください。
- 扉を持ちながら運ばないでください。故障の原因になります。
- 扉を下にして運ばないでください。急に扉が開いて故障やけがの原因になります。


養生に関するお願い


- 製品の施工後、内・外装工事を行う際の製品の養生はビニール袋をかぶせるなどの熱がこもる養生はしないでください。
内部が高温になり樹脂部品の変形につながります。
- 施工に養生が必要な場合は、梱包に使われていた段ボールをご使用ください。
- 内・外装工事の終了後は、養生を速やかに外してください。
雨天時、養生の段ボールが雨にぬれて製品に張り付き、塗装面の品質低下を招く恐れがあります。

付属品 以下の部品がそろっているかご確認ください。


各製品 1 台につき下記付属品が同梱されております。必ず数量をご確認ください。

ポスト (2 戸用・3 戸用)					
形状	ポスト連結ねじセット				
					
品名	十字穴付フランジ付六角ボルト M4×8	トラスねじ M4×8	袋ナット	ゴムワッシャー	ポスト連結用シール材
個数	4	2	2	8	1



宅配ボックス (捺印なし)					
形状	宅配連結ねじセット				
					
品名	トラスねじ M4×8	トラスねじ M4×8	袋ナット	ゴムワッシャー	宅配連結用シール材
個数	4	4	4	8	1



宅配ボックス (捺印あり)				幅木
形状				
品名	管理者様用取扱説明書	入居者様用取扱説明書	非常解錠キー	施工説明書 (本書)
個数	1	1	2	1
形状				
品名	ボックス番号シート (1~10)	通知ステッカー	トラスねじ M4×8	
個数	1	1	4	





外観寸法・各部の名称

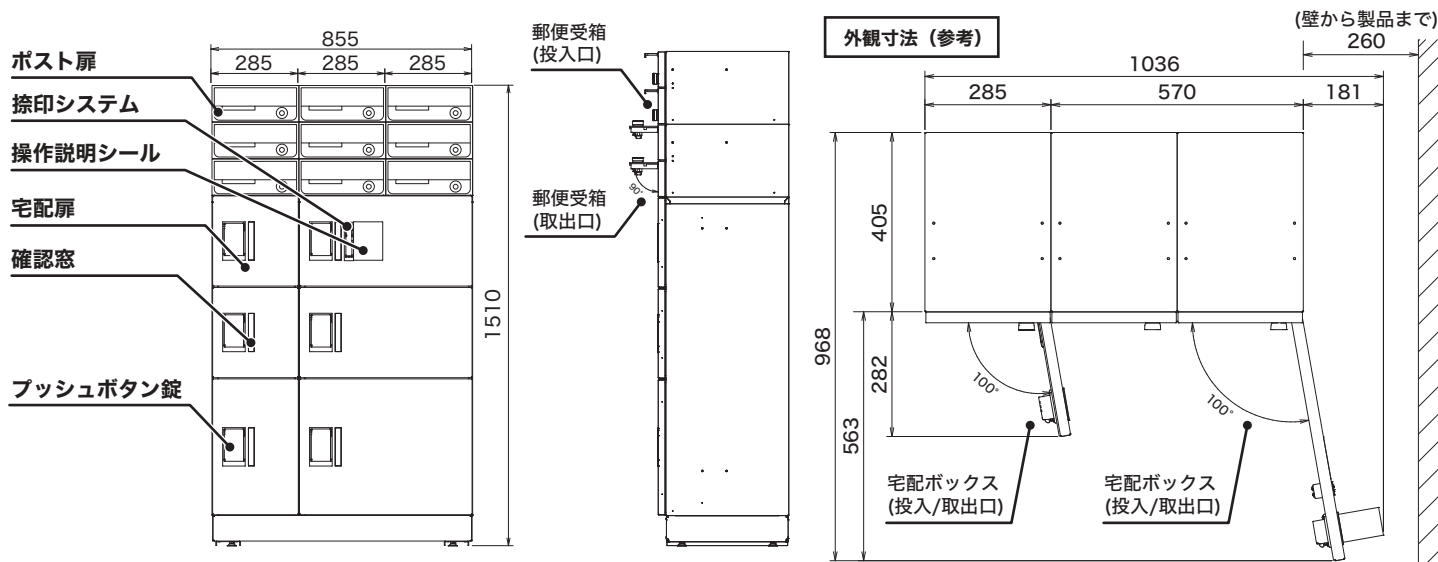

ユニット一覧

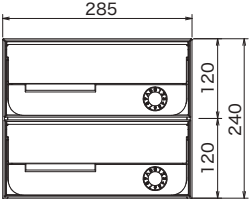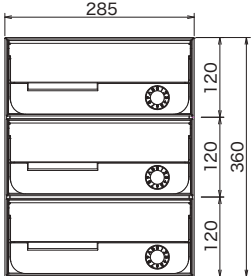ポスト	
2戸用	3戸用
	




幅木
2列用

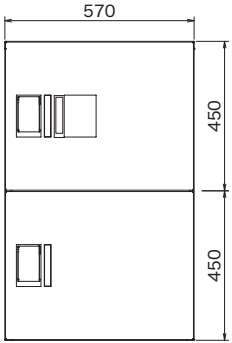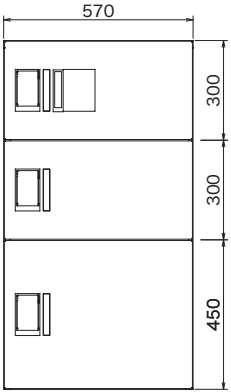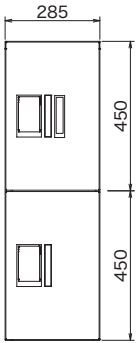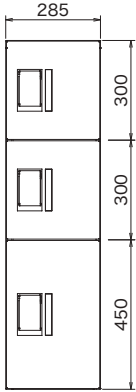3列用


宅配ボックス				
ユニット名	01 ユニット	02 ユニット	03 ユニット	04 ユニット
捺印あり	○	○	○	—
捺印なし	○	○	○	○
外観				

⚠ 注意

- 必ず1台は捺印ありユニットを使用してください。
- ポストの単体施工はおやめください。
- 幅木を使用せずに宅配を施工しないでください。

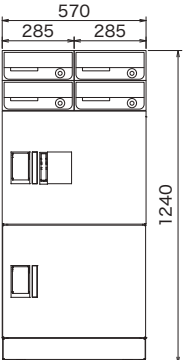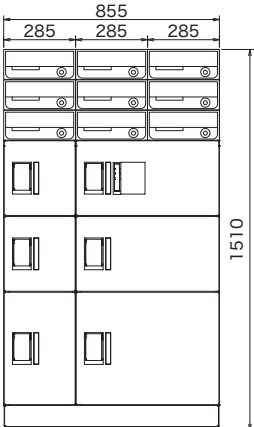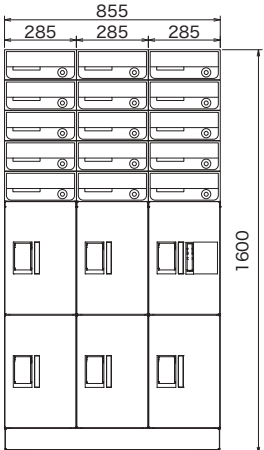ユニット完成イメージ（参考）

4戸用	12戸用	15戸用
		

⚠ 注意


高さ1650mmを超える施工はおやめください。

扉の開け方

⚠ 注意 誤って扉を施錠しないようご注意ください。施錠してしまった場合は、付属の取扱説明書を確認し、扉を開けてください。

ポスト部（ダイヤル錠）


- 納品時は扉が開くことを防ぐため、ダイヤル錠を右に1つ回しています。施工時に扉を開く際は、ダイヤル錠を左に1つ回して開錠してください。
- 上記の方法で開錠ができなかった場合は、ポスト内部に貼られている開錠番号のとおりに回して開錠してください。

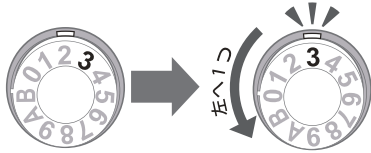

宅配ボックス部（プッシュボタン錠）

錠前のツマミを左に回したまま扉を引いて開きます。

※上部のボタンが押されているとツマミが回りません。その場合は「C」ボタンを押してリセットしてください。

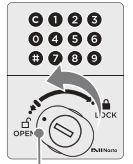

ツマミを左へ回す




⚠ 注意 ツマミを右に回すと施錠されますので絶対に右に回さないでください。

施工方法

以下の手順にしたがって施工してください。




1 取付位置にマーキングをする

幅木のアンカー取付穴の位置 4 か所にマーキングをします。
※宅配本体の後方が幅木より 2mm 飛び出すため、それを考慮して位置決めを行ってください。
※施工場所は平らで滑らかな床面を選んでください。

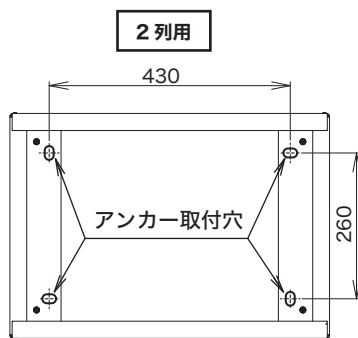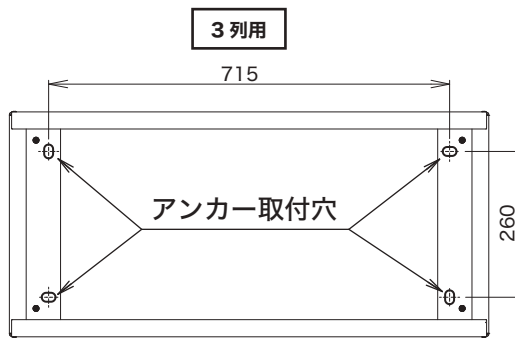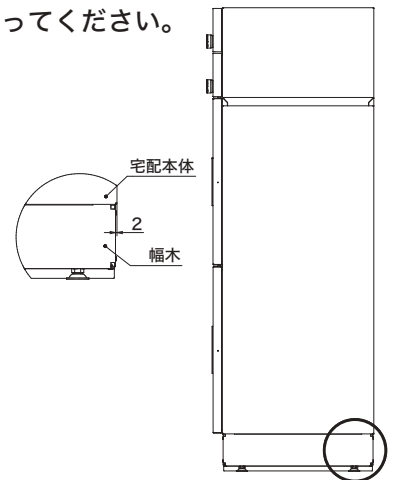

2 取付位置に下穴を空ける

1 でマーキングした位置に下穴を開けます。

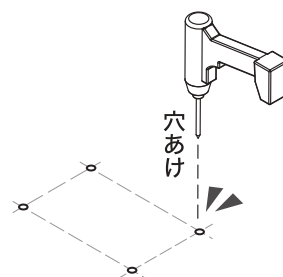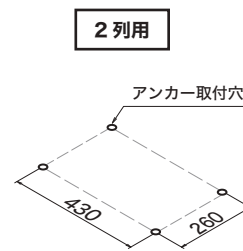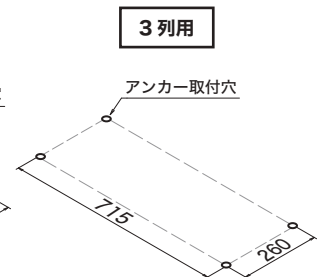


3 水平を出す

施工位置に幅木を置き、プラスドライバーでアジャスターを調整して水平を出します。
※水平器を使用して調整してください。

アジャスターの調整

- ・右回し→上がる
- ・左回し→下がる

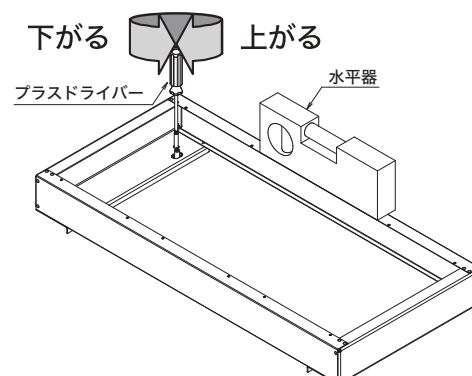

施工方法 以下の手順にしたがって施工してください。

4


アンカーで地面に固定する。

アンカーボルトを下穴に打ち込んでください。

ナットを締めて幅木を固定します。

※アンカーボルトは施工者様にてご用意ください。

推奨オールアンカーサイズ **M10 長さ 80mm 以上**

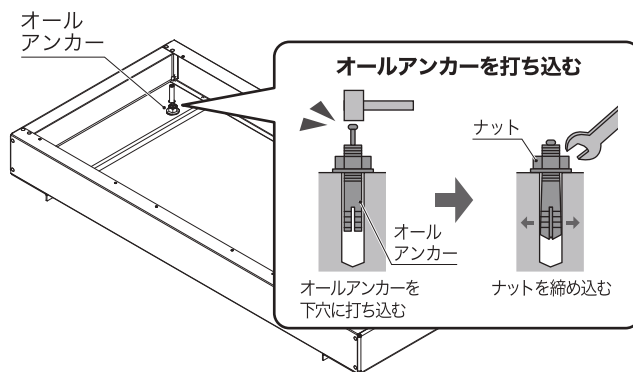


5

連結用ノックアウトパンチを打ち抜く


⚠ 注意

必ずユニットの配置を確認してから、連結面のノックアウトを打ち抜いてください。


下図を参考に、ポンチ等を使用して連結面のノックアウトパンチを打ち抜きます。
※打ち抜いた後のごみは必ず取り除いてください。

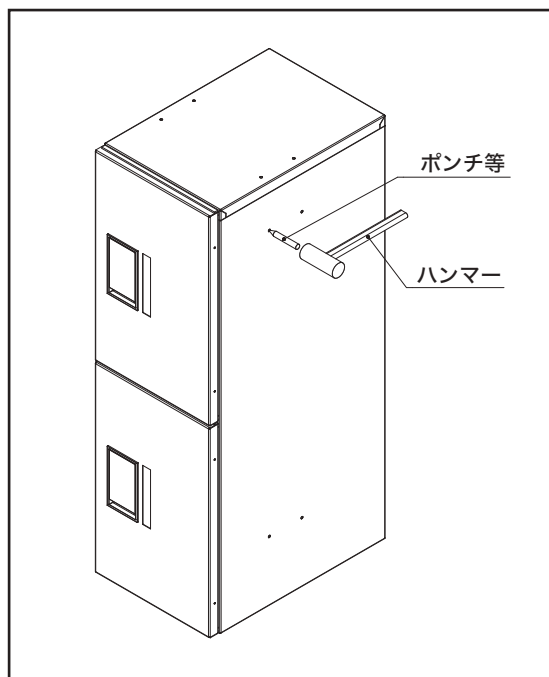

ポスト天面

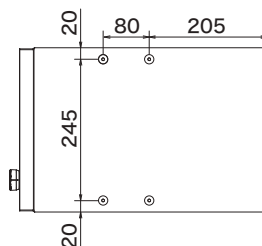


ポスト側面

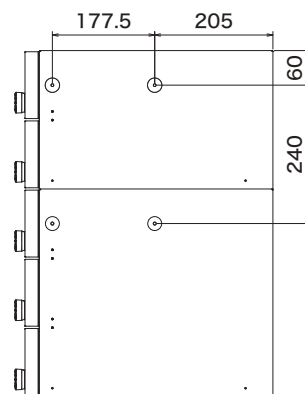


宅配ボックス側面


※() 寸法は 02・04 ユニット寸法

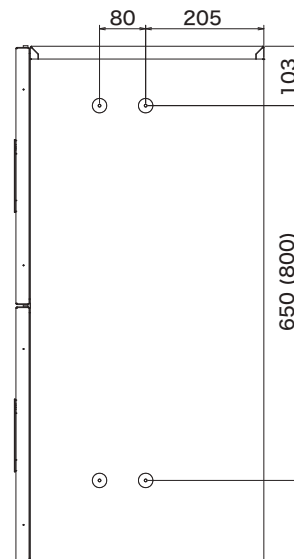

宅配ボックス W570 天面

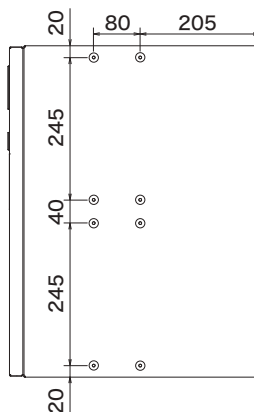


宅配ボックス W285 天面

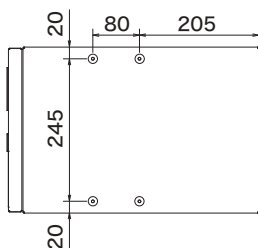


施工方法 以下の手順にしたがって施工してください。

6 連結用シール材を貼り付ける

連結用シール材をユニット連結面に貼り付けます。
※ユニット間に 1 本貼り付け。

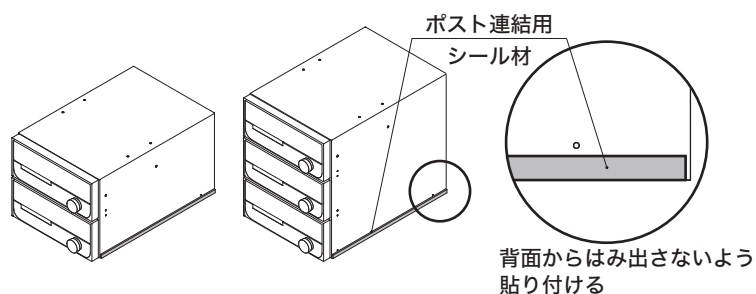


01 ユニット・03 ユニットの
場合
余った部分はカットする

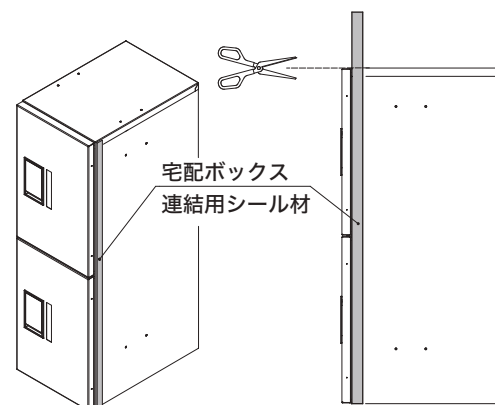



7 宅配ボックスと幅木を仮止めする

トラスねじ M4×8 を使用して宅配ボックスと
幅木を仮止めします (1 台につき 4 か所)。
※ねじの本締めは **10** で行います。

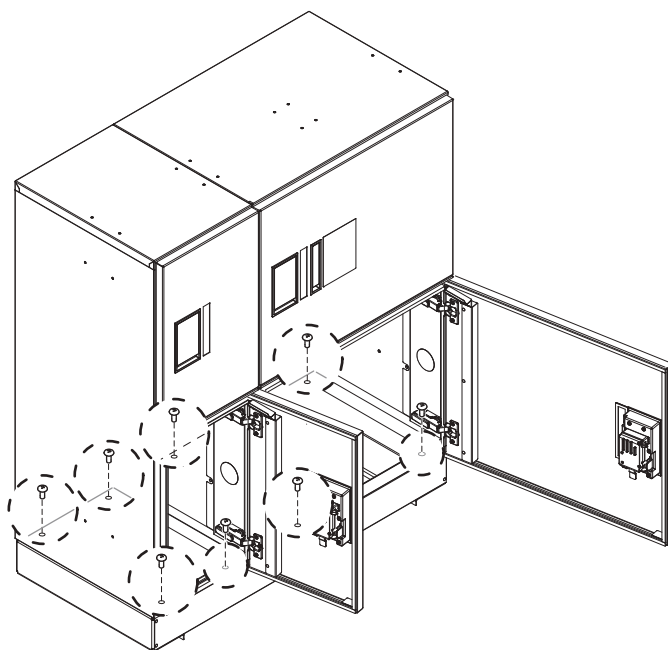

8 宅配ボックスどうしを連結する

付属のトラスねじ M4×8 と袋ナット、
ゴムワッシャー (2 枚) で宅配ボックス
どうしを連結します (1 面あたり 4 か所)。
ゴムワッシャーは防水のため、必ず 1 か所
につき 2 枚取り付けてください。

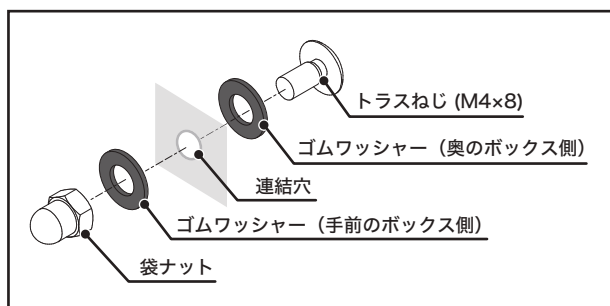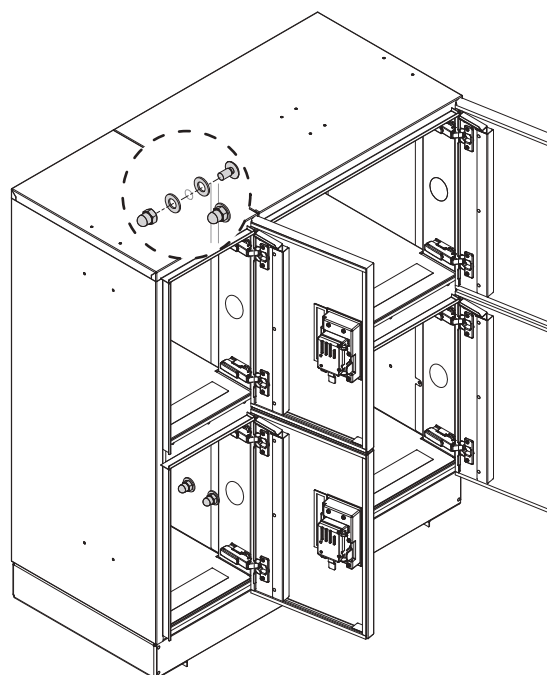



施工方法 以下の手順にしたがって施工してください。

9 宅配ボックスとポストを連結する

宅配ボックスの内側から、十字穴付フランジ付六角ボルトとゴムワッシャーで宅配ボックスとポストを連結します。
※浸水を防ぐため、ゴムワッシャーを必ず使用してください。
※工具を使用してしっかり固定してください。

⚠ 注意

宅配ボックスの内側から
(下から上に向かって)
ボルトを締めてください。

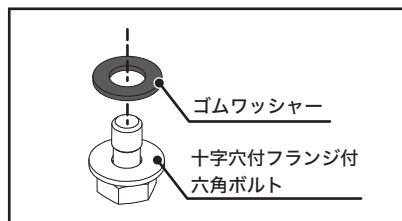
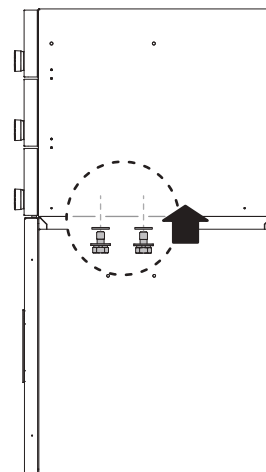


10 ポストどうしを連結する

付属のトラスねじ M4×8 と袋ナット、ゴムワッシャーを用いてポストどうしをユニット間で連結します (1 面 2 か所)。ゴムワッシャーは防水のため、必ず 1 か所につき 2 枚取り付けてください。
連結完了後、扉の作動に支障がないか確認してください。


⚠ 注意

最後に手順 **7** で使用した
ねじを本締めしてください。

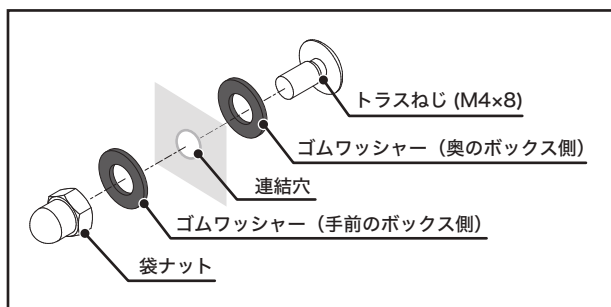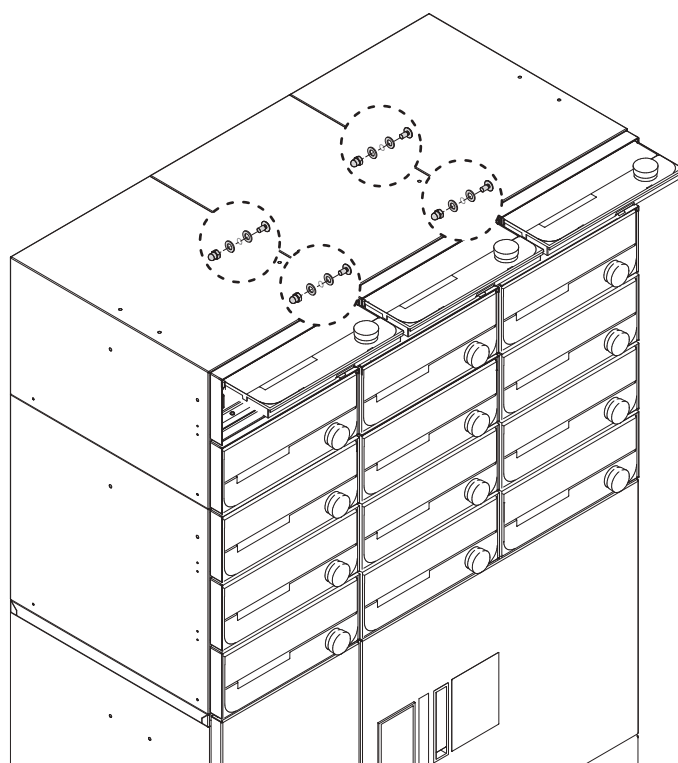

11 宅配ボックスにスノコを敷く

右図を参考に、宅配ボックス内にスノコを敷いてください。
切り欠きが入っている側が手前です。

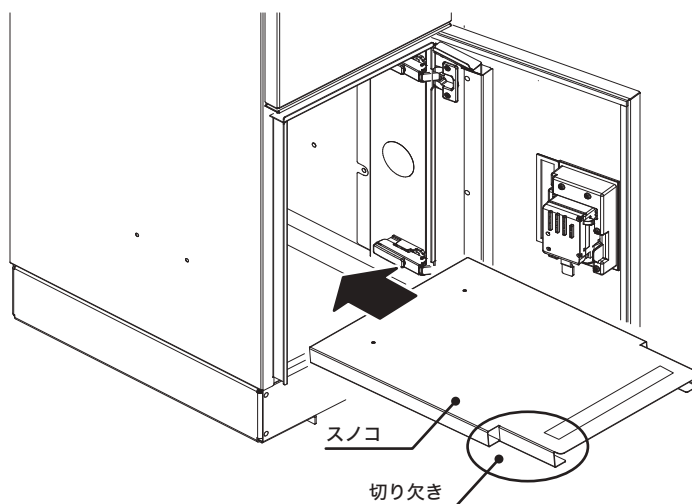


ボックス番号シールの貼付方法

- 1 錠前の蓋の左下に貼り、
数字を上からしっかりこすります。



貼り付け位置
イメージ

- 2 台紙をゆっくり剥がします。

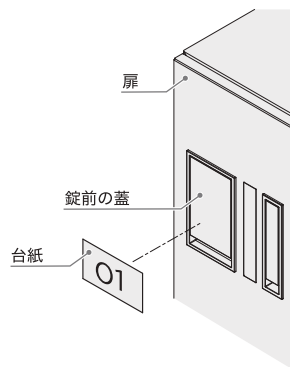

扉の調整方法

扉が傾いてしまった場合

扉と本体の隙間が空いてしまった場合は、
扉の内側上下2ヶ所にある丁番のねじで調整してください。

ご用意いただく物
プラスドライバー


※電動ドライバーは使用しないでください。



扉が傾いてしまった場合


扉の位置が
傾いた状態

扉の位置が
正しい状態

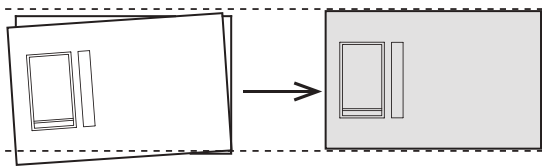


扉の左右調整ねじを左右に回して調整してください。

丁番の 拡大図

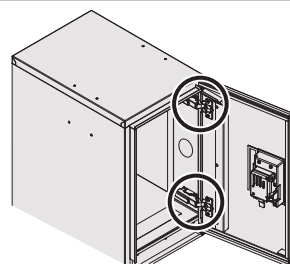

扉の左右調整は
カバーをつけたまま行います

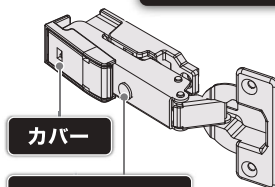





カバー

扉の左右調整ねじ

※カバーが外れてしまった場合の取付け方

①カバーを丁番の裏側にひっかける

②カバーを手前に引きながら丁番に
押し付ける (パチッと音が鳴ります)

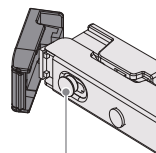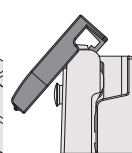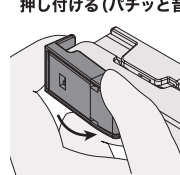

※このネジは回さないでください



注意

カバーを外したまま製品を使用すると
扉が外れる恐れがあります。
カバーは必ずはめ込んでください。

施工後は必ず下記項目をチェック ☒ してください

チ
ェ
ッ
ク
欄

☐ 各部のねじの緩み、がたつきはありませんか？

➡ 固定が弱いと強度不足となり、落下の恐れがあります。

☐ 扉の開閉に不具合はありませんか？

➡ 製品が正しく使用できない恐れがあります。
製品がゆがんだり、物が挟まったりしていないかご確認ください。

☐ 養生にビニールを使用していませんか？

➡ 製品内部が高温になり、樹脂部品の変形につながるため
絶対に行わないでください。

☐ 施工後に取扱説明書と非常解錠キー (解錠キー) をお客様へお渡ししましたか？ ➡ 必ずお客様へお渡しください。

●掲載内容に関して予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

Nasta

株式会社ナスタ
Nasta Co., Ltd.

本社 〒107-0062 東京都港区南青山5-1-3 TS AOYAMA 6F www.nasta.co.jp

関東支店 (ルート営業課/リフォーム営業課) Tel: 03-3660-1815
関西支店 (ルート営業課/リフォーム営業課) Tel: 06-6858-5671
リテール営業本部 (住宅建材課) Tel: 03-6778-2906

関東支店 (北関東営業課) Tel: 048-553-1751
名古屋支店 Tel: 052-242-2272
リテール営業本部 (関西建材課) Tel: 06-7653-9905

札幌支店 Tel: 011-741-2250
広島支店 Tel: 082-249-4651

仙台支店 Tel: 022-207-4700
福岡支店 Tel: 092-472-1088

TL07-003-01-2025.05